


ULTRA-TRAC®


Guías de Instalación del Sistema de Canal de Revelado

Instalación Vertical


UTILICE ESTA GUÍA PARA INSTALACIONES SOBRE CUALQUIER SUBSTRATO AUTORIZADO.

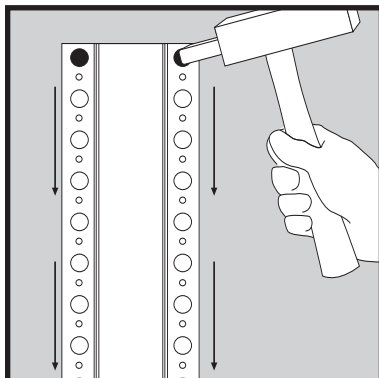

Primero coloque el extremo y continúe hacia abajo.

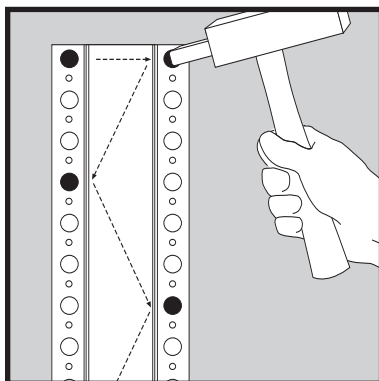


Coloque los lados alternos a intervalos de 8", manteniendo el canal de revelado recto y a nivel.

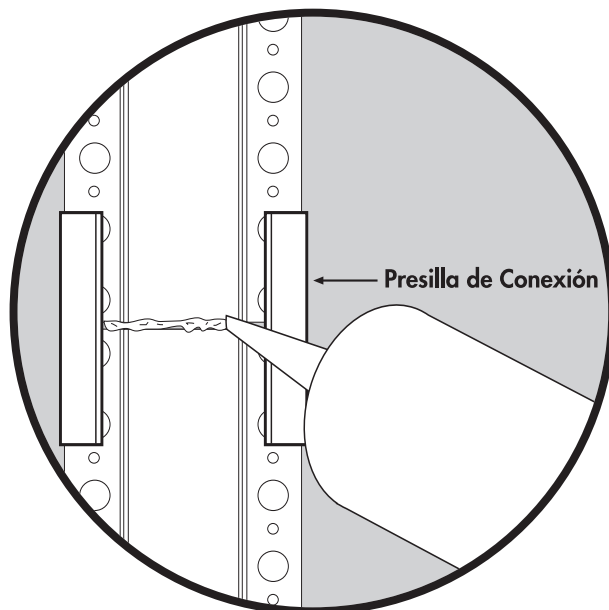

Para aplicación continua (horizontal o vertical). Utilice una presilla de conexión para unir los extremos. Aplique una capa de calafateado en la junta. Retire el exceso de calafateado con un paño limpio. Todas las superficies deben estar libres de aceite, polvo y cualquier otro material extraño. Limpie con agua y jabón solamente.

Instalación Horizontal

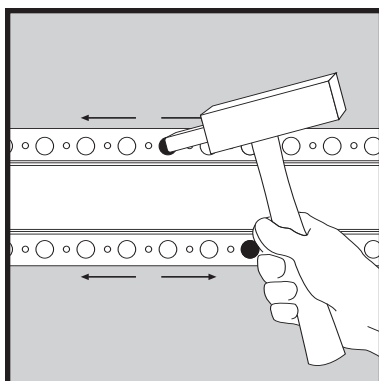


Para nivelar la línea horizontal:

- Primero coloque la pestaña superior.
- Comience en el medio, y continúa hacia cualquiera de los extremos.
- Coloque las puntillas sobre la pestaña inferior.


ULTRA-TRAC® Reveal System Installation Guidelines

Vertical Installation


USE THESE GUIDELINES FOR INSTALLATIONS OVER ANY APPROVED SUBSTRATE.

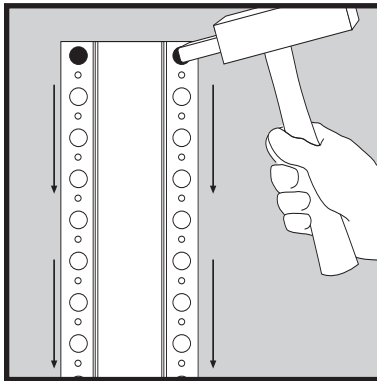

Attach end first and work downward.

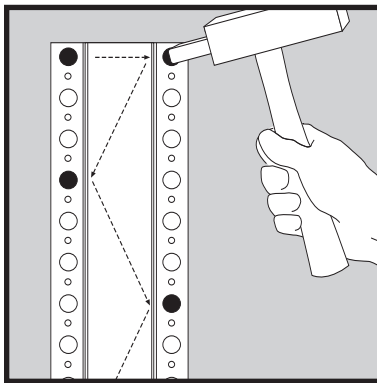


Attach alternate sides at 8" intervals, while keeping reveal level and straight.

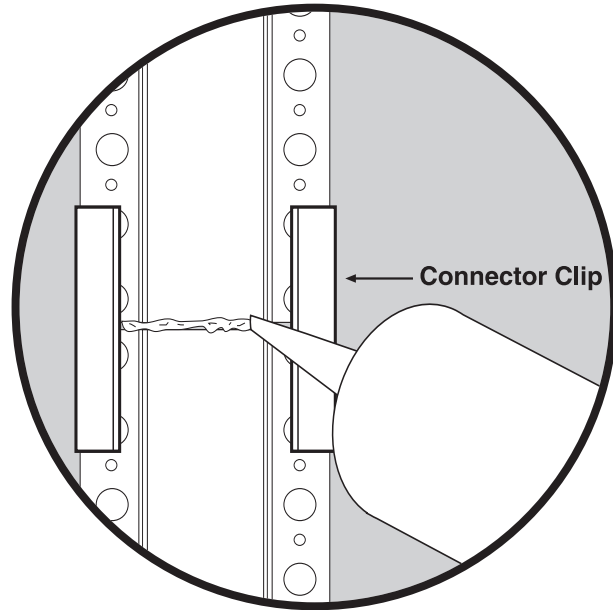

For continuous application (horizontal or vertical). Use a connector clip to join ends together. Apply a bead of caulk to the seam. Remove excess caulk with a clean rag.

All surfaces must be free of oil, dirt and other foreign material. Clean **only** with soap and water.

Horizontal Installation

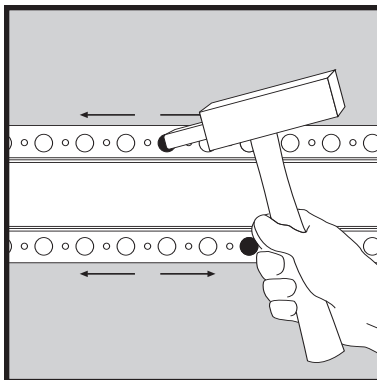

To level horizontal line:

- Attach top flange first.
- Start in the middle, and work towards either end.
- Nail lower flange