



**Serie:**  
**300, 301, 3300, 4300, 6300**


**Para instalar**

- 1 Instale el respiradero a un lado de las planchas de madera contrachapada del falso techo (entre la plancha de madera contrachapada y la parte inferior de la armazón)
- 2 Instale la plancha de madera contrachapada en la otra cara del respiradero.
- 3 Las pestañas del respiradero descansan encima de la plancha del falso techo.





**Notas adicionales**

El respiradero viene en piezas de una longitud de 10' (3m) para instalarlas una a continuación de la otra. Utilice las grapas conectoras suministradas para unir las piezas.

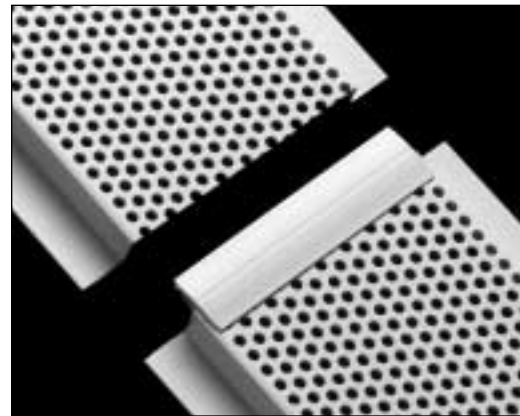

Medida Nominal: 3/8"

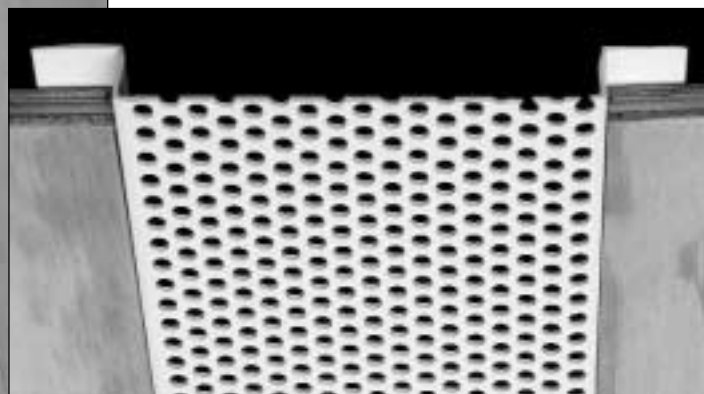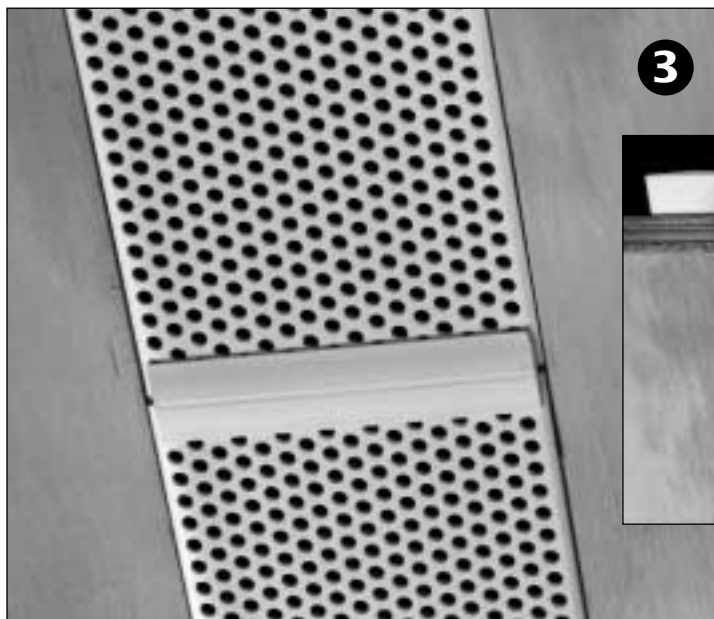

*Instrucciones en  
inglés al dorso*

Warnock Hersey  
c **HW** us  
LISTED PRODUCT