


Serie 548 :
548, 3548, 4548, 6548

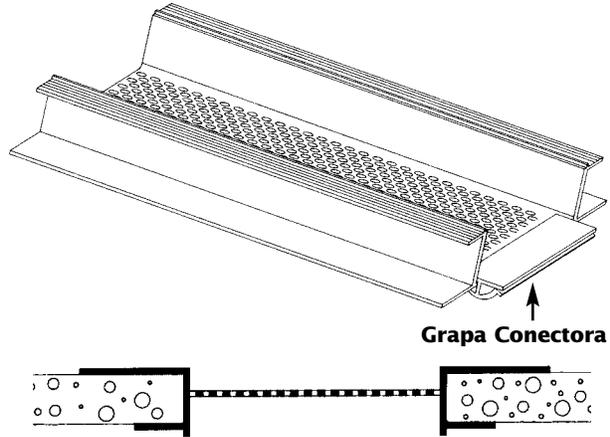


Para Instalar

- 1** Instale un lado del respiradero sobre el revestimiento, con la cara estriada (acanalada) hacia afuera (vea la ilustración número 3).
- 2** Inserte el tablero de revestimiento en la pestaña opuesta. Fíjelo al área del falso techo.
- 3** Ilustración que muestra las estrías (acanalado).
- 4** Instale la cubierta de malla **sobre** las pestañas del ventilador, de acuerdo con las normas de la industria.

Notas adicionales

El respiradero viene en piezas de una longitud de 10' (3m) para instalarlas una a continuación de la otra. Utilice las grapas conectoras suministradas para unir las piezas.

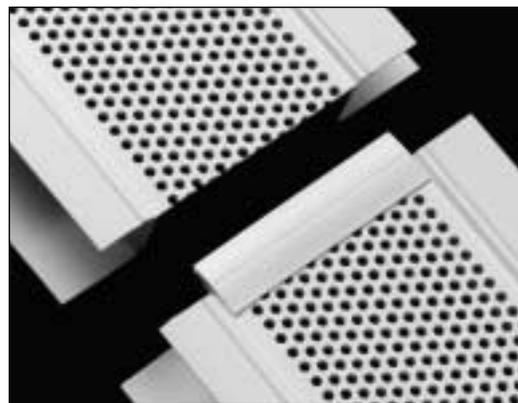

*Instrucciones en
inglés al dorso*

Warnock Hersey
WH
C O U S
LISTED PRODUCT

Instrucciones para la Instalación de RESPIRADEROS