


548

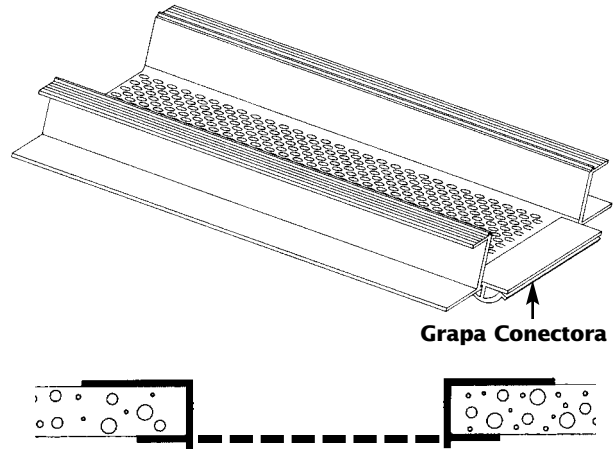


Para instalar

- 1 Instale un lado del respiradero sobre el tablero de revestimiento, con la cara estriada (acanalada) hacia afuera (vea la ilustración número 3).
- 2 Inserte el tablero EPS en la pestaña.
- 3 Ilustración que muestra las estrías (acanalado).
- 4 Instale la base y la cubierta de malla **sobre** las pestañas, de acuerdo con las normas de la industria.

Notas adicionales

El respiradero viene en piezas de una longitud de 10' (3m) para instalarlas una a continuación de la otra. Utilice las grapas conectoras suministradas para unir las piezas.

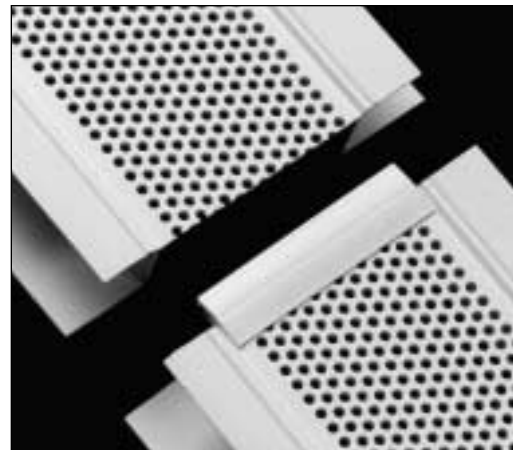

Instrucciones en
inglés al dorso

Warnock Hersey
c **HW** us
LISTED PRODUCT