


**Serie F548:
F548, F3548, F4548, F6548**

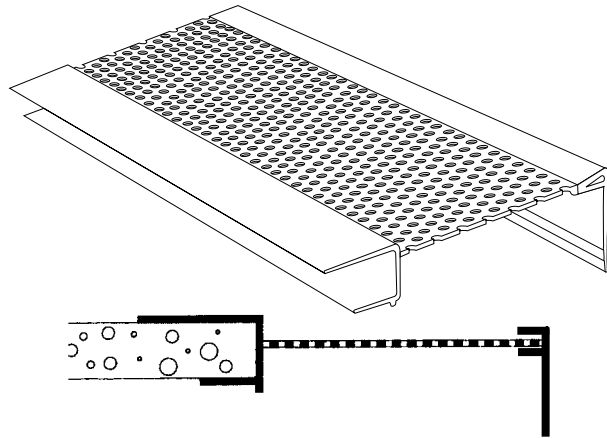


Para instalar

- 1** Opción 1 (Ilustración): Fije la pestaña de 90° a la tabla del alero.
- 2** Inserte el respiradero en la grapa "F" de la pestaña.
Opción 2: Arme las dos piezas del respiradero, después fije el conjunto al área del alero y el falso techo.
- 3** Deslice el tablero de revestimiento en la ranura de la pestaña.
- 4** Instale la cubierta de malla con su base **sobre** la pestaña, de acuerdo con las normas de la industria.

Notas adicionales

El respiradero viene en piezas de una longitud de 10' (3m) para instalarlas una a continuación de la otra. Utilice las grapas conectoras suministradas para unir las piezas.

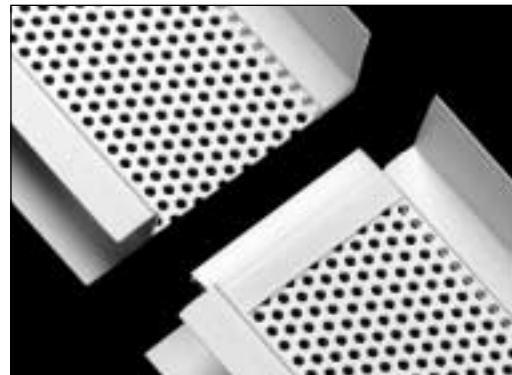

*Instrucciones en
inglés al dorso*

Warnock Hersey
W
c us
LISTED PRODUCT