


**Serie F549WF551:  
F549WF551, F3549WF551,  
F4549WF551**

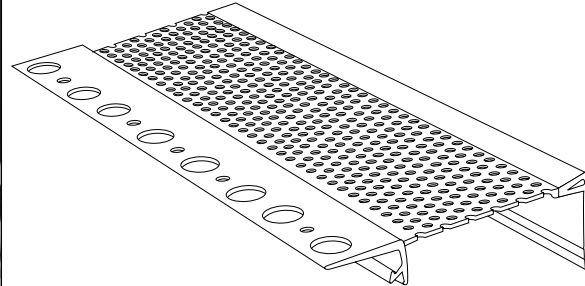

**Para instalar**

- 1** Opción 1: Fije la pestaña de 90° a la tabla del alero. Inserte el respiradero en la grapa "F" sobre la pestaña.  
Opción 2: Arme las dos piezas del respiradero; después fije el conjunto a la tabla del alero y a las vigaetas.
- 2** Instale el listón **sobre** las pestañas, de acuerdo con las normas de la industria.

**Notas adicionales**

El respiradero viene en piezas de una longitud de 10' (3m) para instalarlas una a continuación de la otra. Utilice las grapas conectoras suministradas para unir las piezas.



*Instrucciones en  
inglés al dorso*

Warnock Hersey  
**W**  
c **H** **INC** **US**  
LISTED PRODUCT